


MISE EN ROUTE RAPIDE DU PORTIER

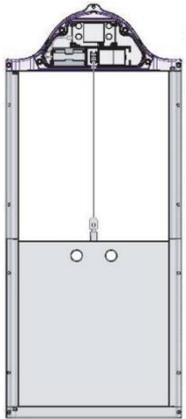


- 1) Branchez les piles et le panneau solaire aux deux connecteurs à l'intérieur du portier
- 2) **ATTENTION:**
Vérifiez que la trappe coulisse correctement pendant l'ouverture et la fermeture

IMPORTANT: Il faut appuyer fermement sur les boutons afin que le curseur se déplace correctement. Entendre le "bip" ne suffit pas.




- 3) Appuyez sur le bouton **ENT ESC** pendant 5 sec. pour l'allumage

- 4) Sélectionnez la langue par les flèches et validez par le bouton **OK**

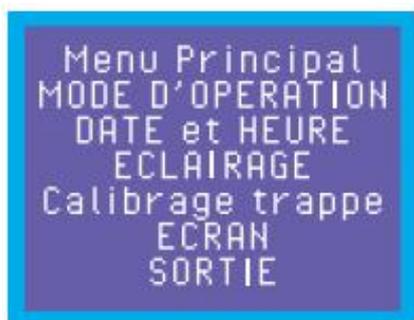

- 5) **SÉLECTIONNEZ "DATE ET HEURE"**

- A - Programmez la date et l'heure de l'appareil
- B - Sélectionnez l'horaire d'ouverture
- C - Sélectionnez l'horaire de fermeture
- D - Confirmez en appuyant sur le bouton

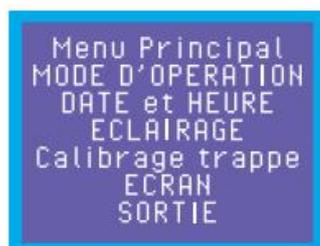

- 6) **SÉLECTIONNEZ LE MENU « CALIBRAGE TRAPPE »** pour effectuer le calibrage d'ouverture et de fermeture de la trappe

- 7) **Avant le calibrage, assurez-vous que la trappe soit bien fermée**



- A - Appuyez sur la flèche en haut jusqu'à l'ouverture complète de la trappe en veillant à laisser 3 à 5 cm avant le haut de la trappe
- B - Patientez **5 sec.** avant de fermer la trappe par la même procédure
- C - A ce point, le système aura mémorisé le calibrage d'ouverture/fermeture de la trappe
- D - Confirmez par le bouton **OK**



8) SÉLECTIONNEZ LE MENU « MODE »

A - MODE MANUEL

La trappe sera activée en appuyant sur le bouton de la “ flèche  pour ouvrir et la flèche  pour fermer”

B - MODE AUTO-LUMIÈRE


Fonctionnement automatique avec la lumière crépusculaire selon les lumens programmés dans le menu “ÉCLAIRAGE”

C - MODE AUTO HEURE

Fonctionnement automatique avec l'heure d'ouverture/ fermeture réglée dans le menu "DATE/HEURE"

D - MODE AUTO-LUMIÈRE + HEURE

Fonctionnement automatique selon le premier mode atteint l'heure ou lumière crépusculaire

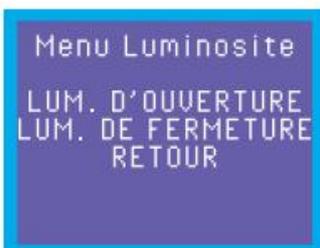

9) SÉLECTIONNEZ LE MENU « ÉCLAIRAGE »

Réglage de la luminosité d'ouverture le matin et de fermeture le soir. Nous recommandons “20 Lumens” pour l'ouverture et “20 Lumens” pour la fermeture



10) L'écran restera toujours éteint pour éviter de décharger les piles. Il s'allumera en appuyant sur le bouton  pendant 5 sec. pour effectuer la programmation désirée

POUR PLUS DE DÉTAILS TECHNIQUES, CONSULTEZ LES NOTICES EN PIÈCE JOINTE
ET LES VIDÉOS DISPONIBLES SUR WWW.CUCCILOTTA.COM