


## AUTO-DEFENDER SCHNELLANLEITUNGEN

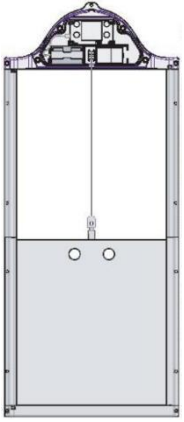

- 1) Verbinden Sie den Steckverbinder des Batteriensatzes im Steuergerät mit dem Steckverbinder der Solaranlage
- 2) **VORSICHT:**  
Überprüfen Sie, dass die Hühnerklappe in den Gleitschienen einwandfrei nach oben/unten läuft

HINWEIS: Halten Sie den Taster gedrückt bis der Schieberegler am Bildschirm seine Stelle ändert. Der "Bipton" alleine reicht nicht



- 3) Drücken Sie den Taster **ENT ESC** 5 Sekunden lang, um den Bildschirm einzuschalten

- 4) Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit **OK**



- 5) WÄHLEN SIE "DATUM UND UHRZEIT"

- A - Datum und Uhrzeit eintragen
- B - Die gewünschte Öffnungszeit eintragen
- C - Die gewünschte Schließzeit eintragen
- D - Bestätigen Sie die Einstellungen mit dem Taster **OK**



- 6) WÄHLEN SIE DAS MENÜ « KLAPPE AUF/ZU »  
um das Öffnen und das Schließen der Hühnerklappe einstellen zu können

- 7) **Achten Sie darauf, dass die Hühnerklappe vor der Kalibrierung komplett geschlossen sein muß.**





- A - Halten Sie den Taster mit dem Pfeil **↑** gedrückt bis die Hühnerklappe offen steht. 3 bis 5 cm Abstand zwischen den Höchstlaufpunkt und Klappenoberrand halten.
- B - Warten Sie **5 Sekunden**, bevor Sie das Schließen der Hühnerklappe gleichermaßen einstellen.
- C - Jetzt ist die Kalibrierung der Hühnerklappe gespeichert.
- D - Bestätigen Sie die Einstellungen mit dem Taster **OK**



## 8) WÄHLEN SIE DAS MENÜ «BETRIEBSART»

### A - HANDBEDIENUNG

Die Hühnerklappe wird durch das Drücken von den jeweiligen Taster   runtergefahren"

### B - AUTOMATISCHES LICHTMENÜ

Automatischer Betrieb gemäß des programmierten Lumenwertes im "LICHTHELLIGKEITSMENÜ"

### C - AUTOMATISCHES UHRZEITMENÜ

Automatischer Betrieb gemäß der programmierten Öffnungs- und Schließzeit

### D - AUTOMATISCHES LICHT+UHRZEITMENÜ


Automatischer Betrieb gemäß der eingetragener Uhrzeit oder des Lichthelligkeitswertes



## 9) WÄHLEN SIE DAS «LICHTMENÜ»

Einstellung der Morgenlichtshelligkeit und Abendlichtshelligkeit. Zum Öffnen und Schließen der Hühnerklappe empfehlen wir einen Lichthelligkeitswert von 20 Lumen (LUX).



- 10) Im Alltag arbeitet der Bildschirm des Steuergeräts unbeleuchtet um den Akkuladezustand optimal zu halten. Drücken Sie  damit der Bildschirm einschaltet und die gewünschte Programmierung durchgeführt werden kann.

WEITERES FINDEN SIE IN DEN BEILIEGENDEN BEDIENUNGSANLEITUNGEN  
UND VIDEOS AUF [WWW.CUCCILOTTA.COM](http://WWW.CUCCILOTTA.COM)